SUPERIOR

HAARGLÄTTER

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**HS-902**
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Nennleistung	50 Watt
Elektr. Schutzklasse	II
Netto Gewicht	0,27 kg
5 Temperaturstufen Keramikbeschichtete Aluminium-Heizplatten Betriebsleuchte	

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme der Geräte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, direkter Sonneneinstrahlung sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen oder wenn Sie auf feuchtem Boden stehen.
- Sollte das Gerät feucht oder nass geworden sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von Wasser und Feuchtigkeit, wie z.B. Waschbecken, Duschräumen, Badewannen oder badenden Personen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht durch Waschbecken o.ä. geführt wird!
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an einen autorisierten Elektroinstallateur.
- Wird das Gerät in Feuchträumen verwendet, ziehen Sie bitte nach jedem Gebrauch den Netzstecker.

- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel. Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie das Gerät nicht um Tierhaare, Kunsthaare oder andere Materialien damit zu formen!
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs oder während es am Netz angeschlossen ist nicht unbeaufsichtigt.
- Legen Sie das Gerät niemals auf nicht hitzebeständigen Materialien wie z.B. Teppichböden, Handtücher, Möbeloberflächen oder ähnlichen Flächen ab.
- Während des Betriebes werden die inneren Geräteteile und die Keramikplatten stark erhitzt. Vermeiden Sie jeden Hautkontakt mit den erhitzten Flächen. Berühren Sie nur die dafür vorgesehen Bedienelemente und den Kunststoffgriff. Verbrennungsgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während eines Gewitters. Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch und zur Reinigung aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Da das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker durch Bewegung stark beansprucht werden, prüfen Sie diese bitte regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben, wenn das Gerät heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

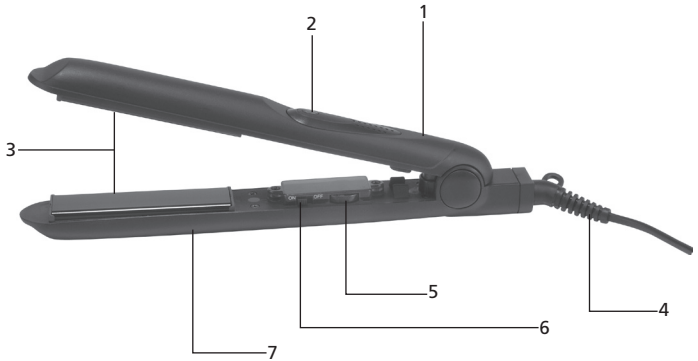

1. klappbare Oberseite
2. Betriebsleuchte
3. obere und untere keramikbeschichtete Heizplatte
4. Netzkabel mit Netzstecker
5. Temperaturregler (150°C / 170°C / 190°C / 210°C / 230°C)
6. Ein- / Ausschalter (ON / OFF)
7. Unterseite

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Einlagen.
- Achten Sie darauf, dass sich auf den Keramikheizplatten kein Schmutz oder Plastikreste der Verpackung befinden. Reinigen Sie die Keramikplatten ggf. wie unter "Reinigung und Pflege" beschrieben.

HANDHABUNG DES GERÄTES

Achtung:

- Das Gerät ist *ausschließlich zum Glätten von Echthaar* zu verwenden! Glätten Sie niemals Kunsthaar von Haarteilen, Perücken oder Haargummis/ Haarklammern mit Kunsthaarbesatz!
- Glätten Sie *niemals die Haare von Kindern*! Dieses Gerät wird stark erhitzt und kann zu Verbrennungen führen!
- *Greifen Sie niemals auf die Keramikplatten*! Verbrennungsgefahr!
- *Transportieren Sie den Haarglätter niemals solange er noch heiß ist*!
- Glätten Sie *niemals Tierhaare oder andere Materialien*!

- *Legen Sie den Haarglätter niemals auf nicht hitzebeständigen Oberflächen ab*! Achten Sie darauf, dass der Haarglätter *außerhalb der Reichweite von Kindern* abgelegt wird!
- ***ACHTUNG:*** *Halten Sie Haarspray fern vom Haarglätter! Haarspray kann sich bei Kontakt mit Hitze entzünden!*

Hinweis:
- Bitte beachten Sie, dass je nach Beschaffenheit und Haardicke eine unterschiedliche Kontaktdauer des Gerätes erforderlich ist.
- Achten Sie insbesondere bei empfindlichen Haaren darauf, dass nur eine kurze Kontaktdauer angewendet werden darf.
- Verwenden Sie ggf. ein im Handel erhältliches Hitzeschutzspray um die Haare und insbesondere die Spitzen vor Austrocknung / Überhitzung zu schützen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im direkten Anschluss an eine Haarcoloration oder Dauerwelle. Lassen Sie das Haar erst einige Tage regenerieren, bevor Sie es mit starker Hitze frisieren.
- Sie können handtuchtrockenes Haar mit dem Haarglätter glätten oder trockenes Haar frisieren.
- Es wird empfohlen, das Haar vor dem Glätten mit dem Haarglätter erst mit einem Fön zu trocknen und zu frisieren. Damit verkürzt sich die Kontaktdauer mit den stark erhitzen Keramikplatten und das Haar wird geschont.
- Um die Glättung des Haares länger zu erhalten, können Sie ein im Handel erhältliches Gel / Schaum zur Heißglättung in das Haar geben. Befolgen Sie hier die Angaben des Herstellers des Pflegeproduktes zur Anwendung.

1. Entfernen Sie die Kabelsicherung und wickeln Sie das Netzkabel (4) vollständig ab.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Ein- / Ausschalter (6) auf OFF steht, das Gerät also ausgeschaltet ist.
3. Vergewissern Sie sich außerdem, dass der Temperaturregler (5) auf die niedrigste Temperatur (150°C) gedreht ist. Steigern Sie die Temperatur bei Bedarf während des Gebrauchs durch Drehen am Temperaturregler (5).
4. Schließen Sie das Gerät nachfolgend an das Stromnetz an.
5. Schalten Sie das Gerät nun ein, indem Sie den Ein- / Ausschalter (6) von OFF auf ON schieben. Die Betriebsleuchte (2) leuchtet auf und das Gerät heizt die Keramikplatten auf.
6. Teilen Sie eine Haarsträhne ab und beginnen Sie mit dem Frisieren.
7. Legen Sie die Strähne am Haaransatz beginnend in den Haarglätter und schließen diesen durch Zusammendrücken des Ober- und Unterteils (1, 7).
8. Ziehen Sie nun den Haarglätter langsam nach unten in Richtung Haarspitzen. Halten Sie ihn dabei geschlossen.
9. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis die Haare trocken sind und/oder in der gewünschten Form liegen.
10. Zum Ausschalten des Gerätes drehen Sie den Temperaturregler (5) auf die niedrigste Stufe (150°C) zurück und schieben Sie den Ein-/ Ausschalter (6) auf OFF. Das Gerät und die Betriebsleuchte (2) schalten sich ab.
11. Ziehen Sie den Netzstecker (4) aus der Steckdose.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann das Gerät vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden.
- Achten Sie darauf, dass hierbei kein Wasser in das Innere des Gerätes gelangt!
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, Benzin oder Reiniger auf Ölbasis, da diese das Gehäuse beschädigen können.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10002034

HERGESTELLT VON:
ZHEJIANG YUELI ELECTRICAL CO., LTD.
FÜR: AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG